

INSTRUCTIONS

OJ Microline® Type ETR2

57653E 11/13 (JRK)



- English
- Deutsch
- Français
- Русский
- Polski
- Italiano

English

Type ETR2 is an electronic thermostat for economical ice and snow melting on outdoor areas and in gutters. Ice forms due to a combination of low temperature and moisture. ETR2 detects temperature and moisture and the snow melting system will usually only be activated if snow or ice is present. ETR2 is suitable for controlling electric heating cables.

Product program

ETR2-1550	Thermostat.
ETOG-55	Ground sensor for detecting temperature and moisture.
ETOR-55	Gutter sensor for detecting moisture.
ETOG-56/ETOK-1	Embedded ground sensor for detecting temperature and moisture.
ETF-744/99	Outdoor sensor for detecting temperature.

CE MARKING

OJ Electronics A/S hereby declares that the product is manufactured in accordance with Council Directive 89/336/EEC on electromagnetic compatibility (and subsequent amendments) and Council Directive 2006/95/EEC on electrical equipment designed for use within certain voltage limits.

Applied standards

EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 60730-1 and EN 60730-2-9.

The product may only be used if the complete installation complies with current directives.

The product carries a manufacturer's warranty if installed in accordance with these instructions and current regulations.

If the product has been damaged in any way, e.g. during transport, it must be inspected and checked by authorised personnel before being connected to the power supply.

WARNING – Important safety instructions.
Always disconnect the power supply before performing installation or maintenance work on this control unit or any of the components connected to it. This control unit and the components connected to it should only be installed by qualified electricians. Electrical installation must be performed in accordance with applicable local regulations.

TECHNICAL DATA

Thermostat ETR2-1550:

Supply voltage.....	230 V AC ±10 %, 50-60 Hz
Output relay (NO).....	16 A
On/off differential.....	0.3 °C
Temperature Setting for Startup.....	0/+10 °C
Run-on time.....	0-5 hours
Ambient temperature.....	-10/+50 °C
Ambient air humidity.....	10-95 %
Enclosure rating.....	IP 20 / Nema 1
Power consumption.....	3 VA
Weight.....	200 g
Dimensions H/W/D.....	86/52/59 mm

Ground sensor type ETOG-55:

Designed to be embedded in outdoor areas.
Detection.....Moisture and temperature
Mounting.....Outdoor area
Enclosure rating.....IP 68
Ambient temperature.....-50/+70 °C
Dimensions.....H32, Ø60 mm

Embedded ground sensor - ETOG-56/ETOK-1:

Designed to be embedded in outdoor surfaces.
Detection.....Moisture and temperature
Mounting.....Outdoor surface
Housing.....IP 68
Ambient temperature.....-50/+70 °C
Dimensions, sensor H/Ø.....32/60 mm
Dimensions, tube (H/Ø).....78/63.5 mm

Gutter sensor type ETOR-55:

Designed to be mounted in gutter or downpipe.
Is used together with outdoor sensor type ETF.
Detection.....Moisture
Mounting.....Gutter or downpipe
Enclosure rating.....IP 68
Ambient temperature.....-50/+70 °C
Dimensions H/W/D.....105/30/13 mm

Outdoor sensor type ETF-744/99:

Detection.....Temperature
Mounting.....Wall
Ambient temperature.....-50/+70 °C
Dimensions H/W/D.....86/45/35 mm

NOTE: The snow and ice melting system
is deactivated in the event of sensor
failure - regardless of sensor type.

SENSOR INSTALLATION

Ground sensor ETOG, fig. 1 + 3:

For installation in outdoor surfaces where ice and snow are a regular problem. The sensor must be embedded horizontally with its top flush with the surrounding surface.

The sensor cable must be installed in accordance with current regulations.

NOTE: We strongly recommend the use of cable pipes in order to protect the sensor cable. Detailed installation instructions are supplied with the sensor.

With ETOG-55, use the accompanying installation plate.

With ETOG-56, use the ETOK-1 mounting kit.

NOTE: Remove the installation plate from ETOG-55 before first start-up.

Gutter sensor ETOR, fig. 2 + 4:

For installation in a gutter or downpipe on the sunny side of the building. It is important to ensure that the sensor contact elements face against the flow of melt water. Be aware that the pink and grey wire must not be installed. Detailed installation instructions are supplied with the sensor.

Outdoor sensor ETF, fig. 2 + 4:

For use in conjunction with gutter sensor ETOR. Can also be used separately for the detection of temperature alone. The sensor should be mounted on the wall under the eaves on the north side of the building.

Sensor cables

ETOG and ETOR are supplied with 10 m cable, which can be extended up to approx. 200 m using standard installation cable: 6x1.5 mm² for ETOG and 4x1.5 mm² for ETOR. The ETF cable can be up to approx. 50 m in length. Sensor cables must be installed in accordance with current regulations. They must never be installed parallel to power cables as electrical interference may distort the sensor signal.

Thermostat installation

The thermostat should be DIN-rail mounted in an approved panel. Connect supply voltage to terminals 1 and 2. Electrical installation must be performed in accordance with applicable local regulations.

Setup

ETR2 can be set up for ice and snow melting on outdoor areas in conjunction with ETOG sensors or in gutters/downpipes in conjunction with ETOR and ETF sensors.

• Electric heating control with ETOG (fig. 5 + 7):

Connect 1 ETOG sensor to terminals 8-14. Connect heating cable to output relay according to fig. 7.

• Electric heating control with ETOR + ETF (fig. 6 + 7):

Connect 1 ETOR sensor to terminals 10-14. Note that the pink and grey wires must not be connected.

Connect 1 ETF sensor to terminals 8 and 9. Connect heating cable to output relay according to fig. 7.

How to program the sensitivity:

1. Turn off the power to the ETR2.
2. Connect a wire between terminals 8 and 9
3. Connect a wire between terminals 10 and 11
4. Turn the TIME SET knob to max. (constantly on).
5. Turn the TEMP SET knob to max. (10).
6. Turn on the power. The LED for ON will flash.
 - a. The LEDs for TEMP, MOIST and RELAY will light constantly, indicating the factory setting for sensitivity level.
7. Program the sensitivity level by turning the TIME SET knob from 1-5 (1=min., 2=low, 3=normal/factory setting, 4=high, 5=max.).
 - a. The combination of LEDs will indicate the programmed sensitivity (see matrix below).
8. Turn off the power and select the required settings for temperature (TEMP SET) and after-run time (TIME SET).
9. Remove the wires connecting terminals 8 and 9 and terminals 10 and 11.
10. Install the temperature sensor and moisture sensor as normal.

Turn the TIME SET knob from 1-5.
The combination of LEDs will indicate the programmed sensitivity:

TIME SET knob	Sensitivity level	LED for "TEMP"	LED for "MOIST"	LED for "RELAY"
1	Minimum	ON	OFF	OFF
2	Low	ON	ON	OFF
3	Factory Setting	ON	ON	ON
4	High	OFF	ON	ON
5	Maximum	OFF	OFF	ON

WIRING (fig. 3)

Terminal Colour code Wiring

1, 2		Supply voltage, 230 V AC 50/60 Hz
5, 7		Output relay, 16 A (fig.7)
8, 9	grey/pink	Temperature sensor 1, (1/2) ETOQ or ETOR
10, 11	yellow/white	Moisture sensor, (5/6) ETOQ or ETOR
13, 14	brown/green	Sensor heating (3/4) ETOQ or ETOR

! Note that the pink and grey wires are not used with an ETOR sensor.

Environment protection and recycling



Help protect the environment by disposing of the packaging and redundant products in a responsible manner.

Product disposal

Products marked with this symbol must not be disposed of along with household refuse but must be delivered to a waste collection centre in accordance with current local regulations.

Figures

Fig. 1. Installation of embedded sensor
 1 Sensor
 2 Installation plate
 3 Heating element

Fig. 2. Installation of ETOR gutter sensor and ETF outdoor sensor
 1 Thermostat ETR2
 2 Gutter sensor
 3 Outdoor sensor

OJ ELECTRONICS A/S

Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg
 Tel.: +45 73 12 13 14 · Fax +45 73 12 13 13
 oj@ojelectronics.com · www.ojelectronics.com

Deutsch

Typ ETR2 ist ein elektronischer Thermostat zum wirtschaftlichen Schmelzen von Eis und Schnee in Freiluftbereichen sowie Dachrinnen. Eisbildung entsteht bei Kombination von niedriger Außentemperatur und Feuchtigkeit. ETR2 erfasst sowohl Temperatur als auch Feuchtigkeit und die Schneeschmelzanlage wird normalerweise nur bei Vorhandensein von Schnee oder Eis aktiviert. ETO2 kann zur Regelung von elektrischen Heizkabeln eingesetzt werden.

Produktprogramm

ETR2-1550 Thermostat
 ETOG-55 Bodenfühler zur Erfassung von Temperatur und Feuchtigkeit

ETOQ-56/ ETOK-1	Eingegossener Bodenfühler zur Erfassung von Temperatur und Feuchte.
ETOR-55	Dachrinnenfühler zur Erfassung von Feuchtigkeit
ETF-744/99	Außenfühler zur Erfassung von Temperatur

Dachrinnenfühler Typ ETOR-55:

Für Montage in Dachrinnen und Regenrohren vorgesehen. Wird in Kombination mit Außenfühler Typ ETF montiert.
 Erfassung Feuchtigkeit
 Einbau Dachrinnen und Regenrohre
 Schutzart IP 68
 Umgebungstemperatur -50/+70 °C
 Abmessungen (H/B/T) 105/30/13 mm

Außenfühler Typ ETF-744/99:

Erfassung
 Temperatur
 Einbau Wandmontage
 Umgebungstemperatur -50/+70 °C
 Abmessungen (H/B/T) 86/45/35 mm
! HINWEIS: Die Schne und Eisschmelzanlage wird im Falle von Fühlerdefekt deaktiviert – unabhängig vom Fühlertyp.

FÜHLERINSTALLATION

Bodenfühler ETOQ, Abb. 1 + 3:

Für Installation in Freiflächen, auf denen Eis und Schnee häufig ein Problem darstellen. Der Fühler muss horizontal, mit dem Kopf fluchtend in die umgebende Bodenoberfläche eingebettet werden. Das Fühlerkabel ist in Übereinstimmung mit den geltenden Regeln und Vorschriften zu installieren.

HINWEIS: Zum Schutz des Fühlerkabels empfehlen wir nachdrücklich die Anwendung von Kabelrohren. Eine detaillierte Montageanweisung wird mit dem Fühler mitgeliefert.

Für ETO-55, die beiliegende Montageplatte verwenden.

Für ETOG-56, den ETOK-1-Montagesatz verwenden.

HINWEIS: Vor der ersten Inbetriebnahme die Montageplatte vom ETOG-55 entfernen.

Dachrinnenfühler ETOR, Abb. 2 + 4:

Montage in Dachrinnen oder Regenrohren auf der der Sonne zugewandten Seite des Gebäudes. Die Schaltelemente sind entgegengesetzt der Fließrichtung des Schmelzwassers zu montieren. Eine ausführliche Montageanleitung liegt dem Fühler bei.

Außenfühler ETF, Abb. 2 + 4:

Wird in Verbindung mit Dachrinnenfühler ETOR eingesetzt, kann aber auch separat zur Erfassung der Temperatur angewandt werden. Ist unter dem Dachüberhang auf der Nordseite des Gebäudes zu montieren.

Fühlerkabel:

ETOQ und ETOR wird einschl. 10 m Kabel geliefert, das mit herkömmlichem Installationskabel 6x1,5 mm² für ETOG und 4x1,5 mm² für ETOR bis auf ca. 200 m verlängert werden kann. Das Kabel für ETF darf bis zu ca. 50 m lang sein. Fühlerkabel sind gemäß geltenden Vorschriften zu montieren, sie dürfen nicht parallel mit Starkstromkabeln verlegt werden, damit evtl. elektrische Störsignale das Fühlersignal nicht beeinflussen können.

Montage des Thermostats

Montage auf DIN-Schiene in zugelassener Schalttafel.
 Spannungsversorgung an den Klemmen 1 und 2 anschließen. Die elektrische Installation ist gemäß den lokal geltenden relevanten Gesetzesvorschriften vorzunehmen.

Konfiguration:

ETR2 kann für Eis- und Schneeschmelzen in Freiluftbereichen mit ETOG-Fühlern und in Dachrinne/Regenrohren mit ETOR- und ETF-Fühlern ausgerüstet werden.

- Elektroheizungsregelung mit ETOG (Abb. 5 & 7):**
Einen ETOG-Fühler an die Klemmen 8-14 anschließen.
Hezkabel gem. Abb. 7 an das Ausgangsrelais anschließen.
- Elektroheizungsregelung mit ETOR + ETF (Abb. 6 + 7):**
Einen ETOR-Fühler an die Klemmen 10-14 anschließen.
Achtung: Der rosa und der graue Leiter dürfen nicht angeschlossen werden.
Einen ETF-Fühler an die Klemmen 8-9 anschließen.
Hezkabel gem. Abb. 7 an das Ausgangsrelais anschließen.

Programmieren der Empfindlichkeit:

- ETR2 ausschalten.
- Klemmen 8 und 9 mit einem Draht überbrücken.
- Klemmen 10 und 11 mit einem Draht überbrücken.
- TIME SET auf max. (Konstant ein) einstellen.
- TEMP SET auf max. (10) einstellen.
- Gerät einschalten. Die Betriebs-LED blinkt.
 - Die LEDs für TEMP, MOIST und RELAY leuchten konstant, und zeigen die vom Werk eingestellte Empfindlichkeitsstufe an.
- Empfindlichkeitsstufe konfigurieren. „TIME SET“-Drehknopf auf 1-5 (1 = min., 2 = niedrig, 3 = normal/Werkseinstellung, 4 = hoch, 5 = max.) einstellen.
 - Die Leuchfolge der LEDs zeigt die konfigurierte Empfindlichkeit an (siehe untenstehende Übersicht).
- Gerät ausschalten, und die gewünschten Einstellungen für Temperatur (TEMP SET) und Nachlaufzeit (TIME SET) vornehmen.
- Die Brückendrähte von den Klemmen 8 und 9 sowie 10 und 11 entfernen.
- Temperaturfühler und Feuchtigkeitsfühler normal installieren.

Den „TIME SET“-Drehknopf auf 1-5 einstellen.


Die Leuchfolge der LEDs zeigt die konfigurierte Empfindlichkeit an:

TIME SET Drehknopf	Empfindlichkeitsstufe	LED für „TEMP“	LED für „MOIST“	LED für „RELAY“
1	Minimum	EIN	AUS	AUS
2	Niedrig	EIN	EIN	AUS
3	Werkeinstellung	EIN	EIN	EIN
4	Hoch	AUS	EIN	EIN
5	Maximum	AUS	AUS	EIN

Anschluss (Abb. 3):

Klemme	Farbcode	Anschluss
1, 2		Versorgungsspannung, 230V AC 50/60 Hz
5, 7		Ausgangsrelais, 16 A Hezkabel (Abb. 7)
8, 9	Grau/Rosa	Temperaturfühler 1, (1/2) ETOG oder ETF
10, 11	Gelb/Weiß	Feuchtefühler, (5/6) ETOG oder ETOR
13, 14	Braun/Grün	Fühlerheizung (3/4) ETOG oder ETOR

Achtung: Der rosa und der graue Leiter dürfen bei der Installation von Typ ETOR nicht benutzt werden.

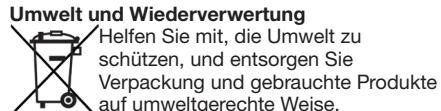

Umwelt und Wiederverwertung

Helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen, und entsorgen Sie Verpackung und gebrauchte Produkte auf umweltgerechte Weise.

Entsorgung des gebrauchten Produkts

Produkte mit diesem Kennzeichen dürfen nicht mit herkömmlichem Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen getrennt gemäß den lokal geltenden Regeln eingesammelt werden.

Abbildungen

Abb. 1. Montage des einzubetonierenden Fühlers

- Führer
- Montagebeschlag
- Heizelement

Abb. 2. Montage des Dachrinnenfühlers ETOR und des Außenfühlers ETF

- Thermostat ETR2
- Dachrinnenfühler
- Außenfühler

OJ ELECTRONICS A/S

Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg

Tel.: +45 73 12 13 14 · Fax +45 73 12 13 13

oj@ojelectronics.com · www.ojelectronics.com

Français

Le contrôleur électronique ETR2 utilisé pour la fonte de neige et glace fonctionne de façon autonome et économique sur des petites surfaces extérieures et dans les gouttières. La glace se forme en cas de basses températures et d'humidité. L'ETR2 détecte aussi bien une basse température que de l'humidité. Le système de chauffage démarra uniquement si ces 2 paramètres sont détectés. L'ETR2 est l'idéal pour contrôler des câbles chauffants électriques.

Gamme de produits

ETR2-1550	Thermostat.
ETOG-55	Sonde de sol pour détecter l'humidité et la température.
ETOG-56/	
ETOK-1	Sonde de sol encastrée pour détecter l'humidité et la température.
ETOR-55	Sonde de gouttière pour détecter l'humidité.
ETF-744/99	Sonde extérieure pour détecter la température.

Homologation CE

OJ Electronics A/S déclare par les présentes que le produit est fabriqué en conformité à la directive européenne 89/336/CEE (et amendements subséquents) concernant la compatibilité électromagnétique et à la directive 2006/95/CEE relative à des équipements électriques conçus pour utilisation avec certaines limites de tension.

Normes appliquées

EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 60730-1 et EN 60730-2-9.

Ce produit ne peut être utilisé que si toute son installation respecte les présentes directives.

Le produit bénéficie d'une garantie du fabricant s'il est installé conformément aux présentes instructions et à la législation en vigueur.

Si le produit a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple lors du transport, il doit être contrôlé et vérifié par de personnel autorisé avant tout raccordement à l'alimentation électrique.

AVERTISSEMENT – Instructions importantes pour la sécurité

Toujours débrancher la source d'alimentation avant d'exécuter des travaux d'installation ou d'entretien de ce contrôleur ou de tout autre des composants qui y sont raccordés. Ce contrôleur et les composants qui y sont raccordés ne devraient être installés que par des électriciens qualifiés. L'installation électrique doit être exécutée conformément aux règles locales applicables.

Caractéristiques techniques

Thermostat ETR2-1550 :

Tension d'alimentation

230 V CA ±10 %, 50-60 Hz

Relais de sortie (NO).....16 A

Différentiel on/off (marche-arrêt)0.3 °C

Plage de température0/+10 °C

Durée de fonctionnement.....0-5 heures

Température ambiante.....-10/+50 °C

Humidité de l'air ambiant10-95 %

Norme de l'enceinteIP 20 / Nema 1

Puissance consommée3 VA

Poids200 g

Dimension H/L/P86/52/59 mm

Sonde encastrée de type ETOG-55 :

Conçue pour être encastrée dans des surfaces extérieures.

DétectionHumidité et température

MontageEspace extérieur

Norme de l'enceinteIP 68

Température ambiante.....-50/+70 °C

Dimensions.....H 32, Ø 60 mm

Sonde de sol - ETOG-56/ETOK-1 :

Conçue pour être encastrée dans des surfaces extérieures.

DétectionHumidité et température

MontageSurfaces extérieures

Norme du boîtierIP 68

Température ambiante -57/+158 °F / -50/+70 °C

Dimensions, sondeH 32, Ø 60 mm

Dimensions, tubeH78, Ø 63,5 mm

Sonde de gouttière de type ETOR-55 :

Conçue pour être montée dans une gouttière ou dans le tuyau de descente d'eaux pluviales. Est utilisée avec la sonde extérieure ETF.

DétectionHumidité

MontageGouttière

Gouttière ou tuyau de descente d'eaux pluviales

Norme de l'enceinteIP 68

Température ambiante.....-50/+70°C

Dimension H/L/P105/30/13 mm

Sonde extérieure de type ETF-744/99 :

DétectionTempérature

MontageMural

Température ambiante.....-50/+70 °C

Dimension H/L/P86/45/35 mm

NOTE : Le système de fondre de la neige et de la glace est désactivé si une sonde tombe en panne - peu importe le type de sonde.

INSTALLATION DES SONDES

Sonde de sol ETOG, fig. 1 + 3:

Pour installation dans les surfaces extérieures où la glace et la neige sont un problème récurrent. La sonde doit être encastrée à l'horizontale avec le dessus affleurant la surface.

Le câble de la sonde doit être installé conformément aux règles en vigueur.

REMARQUE : Nous recommandons fortement l'utilisation de conduites électriques pour protéger le câble de la sonde. Des instructions détaillées pour l'installation sont fournies avec la sonde.

Avec l'ETOG-55, utilisez la plaque d'installation qui l'accompagne.

Avec l'ETOG-56, utilisez le kit de montage ETOK-1.

REMARQUE : Enlevez la plaque d'installation de l'ETOQ-55 avant le démarrage initial.

Sonde de gouttière ETOR, fig. 2 + 4:

Pour être installée dans une gouttière ou un tuyau de descente d'eaux pluviales du côté ensoleillé du bâtiment. Il est important de s'assurer que les éléments contacts de la sonde font face au flux de l'eau de fonte. Des instructions détaillées pour l'installation sont fournies avec la sonde.

Sonde d'extérieur ETF, fig. 2 + 4:

Pour une utilisation combinée avec la sonde de gouttière ETOR. Peut être également utilisée séparément pour la détection de la température uniquement. La sonde doit être montée sur le mur, sous l'avant-toit du côté nord du bâtiment.

Câbles des sondes

ETOQ et ETOR sont fournies avec 10 m de câble qui peut être allongé jusqu'à environ 200 m en utilisant du câble d'installation standard : 6x1.5 mm² pour ETOQ et 4x1.5 mm² pour ETOR. La longueur du câble de la sonde ETF peut être allongé jusqu'à environ 50 m. Les câbles des sondes doivent être installés conformément aux règles en vigueur. Ils ne doivent jamais être installés en parallèle à des câbles de puissance, car de l'interférence électrique peut altérer le signal de la sonde.

Installation du thermostat

Le thermostat doit être installé sur Rail-DIN. Raccorder la tension d'alimentation aux bornes 1 et 2. L'installation électrique doit être exécutée conformément aux règles locales applicables.

Paramètres

L'ETR2 peut être utilisé pour la fonte de la glace et de la neige sur des surfaces extérieures conjointement avec les sondes ETOQ ou dans les gouttières/tuyaux de descente d'eaux pluviales conjointement avec les sondes ETOR et ETF.

- **Contrôle de chauffage électrique avec ETOQ (fig. 5 + 7) :**

Raccordez 1 sonde ETOQ aux bornes 8-14. Raccordez le câble chauffant au relais de sortie comme montré à la fig. 7.

- **Contrôle de chauffage électrique avec ETOR + ETF (fig. 6 + 7) :**

Raccordez 1 sonde ETOR aux bornes 10-14. Notez que les fils rose et gris ne doivent pas être raccordés.

Raccordez 1 sonde ETF aux bornes 8 et 9. Raccordez le câble chauffant au relais de sortie comme montré à la fig. 7.

Comment programmer la sensibilité :

1. Coupez l'alimentation du ETR2.
2. Raccordez un fil entre les bornes 8 et 9.
3. Raccordez un fil entre les bornes 10 et 11.
4. Tournez le bouton TIME SET (réglage de l'heure) à la position max (marche continue).
5. Tournez le bouton TEMP SET (réglage de la température) à la position max (10).
6. Brancher l'alimentation. La DEL ON (marche) clignotera.
- a. Les DEL TEMP, MOIST et RELAY (température, humidité et relai) seront allumées en continu indiquant les réglages d'usine pour le niveau de sensibilité.
7. Programmez le niveau de sensibilité. Tournez le bouton TIME SET (réglage de l'heure) à 1-5 (1=min, 2=bas, 3=normal/réglage d'usine, 4=elevé, 5=max).
- a. La combinaison de DEL allumées indiquera la sensibilité programmée (voir le tableau plus bas).
8. Coupez l'alimentation et ajustez les réglages requis pour la température (TEMP SET) et le délai après marche (TIME SET).

9. Enlevez les fils entre les bornes 8 et 9, et 10 et 11.
10. Installez les sondes de température et d'humidité de façon normale.

Tournez le bouton TIME SET (réglage de l'heure) à 1-5.

La combinaison de DEL allumées indiquera la sensibilité programmée :

TIME SET bouton réglage heure	Niveau de sensibilité	DEL de "TEMP"	DEL de "MOIST"	DEL de "RELAY"
1	Minimum	Marche	Arrêt	Arrêt
2	Bas	Marche	Marche	Arrêt
3	Réglage d'usine	Marche	Marche	Marche
4	Élevé	Arrêt	Marche	Marche
5	Maximum	Arrêt	Arrêt	Marche

CONNEXIONS (figure 3)

Bornes	Code de couleur	Connexions
1, 2		Tension d'alimentation, 230 V CA 50/60 Hz
5, 7		Relais de sortie, 16 A Câble chauffant (fig. 7)
8, 9	gris/rose (1/2)	Sonde de température 1 ETOQ ou ETF
10, 11	jaune/blanc (5/6)	Sonde d'humidité, ETOQ ou ETOR
13, 14	brun/vert (3/4)	Chaussage de sonde, ETOQ ou ETOR

! Ayez conscience que l'absence d'un contrôle d'humidité entraînera une forte consommation d'énergie et donc des coûts importants.

Protection de l'environnement et recyclage

 Aidez à la protection de l'environnement en jetant l'emballage et les produits superflus de façon responsable.

Mise au rebut de produits

Les produits marqués de ce symbole ne doivent pas être rebuts avec les déchets domestiques, mais doivent être livrés à un centre de collecte de rebus en conformité avec les règlements locaux en vigueur.

Schémas

- Fig. 1. Installation de la sonde encastrée
 1 Sonde
 2 Plaque d'installation
 3 Élément chauffant

- Fig. 2. Installation de la sonde de gouttière ETOR et de la sonde extérieure ETF
 1 Thermostat ETR2
 2 Sonde de gouttière
 3 Sonde extérieure

OJ ELECTRONICS A/S

Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg
 Tél. : +45 73 12 13 14 · Fax +45 73 12 13 13
 oj@ojelectronics.com · www.ojelectronics.com

Русский

Термостат типа ETR2 представляет собой экономичный электронный контроллер для систем снеготаяния, установленных на открытых площадках и в водостоках. Как правило, лед образуется при низкой температуре и наличии влаги. ETR2 регистрирует как температуру, так и влажность и система снеготаяния обычно

включается только при наличии снега или льда. ETR2 применяется для управления системами электрического кабельного обогрева.

Ассортимент продукции

ETR2-1550	Термостат.
ETOQ-55	Датчик влажности и температуры для грунта.
ETOR-55	Датчик влажности для водостоков.
ETOQ-56/	
ETOK-1	Датчик температуры и влажности для грунта.
ETF-744/99	Наружный датчик температуры.

Маркировка CE

Компания OJ Electronics A/S подтверждает, что устройство произведено в соответствии с Директивой Совета 89/336/EEC по электромагнитной совместимости (с последующими изменениями) и Директивой Совета 2006/95/EEC для электрооборудования, используемого в определенном диапазоне напряжения.

Примененные стандарты

EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 60730-1 и EN 60730-2-9.

Изделие может использоваться только в том случае, если вся система соответствует действующим правилам по использованию электрооборудования.

Гарантия завода-изготовителя на изделие распространяется только в том случае, если его установка произведена в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации и действующими правилами по установке электрооборудования.

Если изделие было каким-то образом повреждено, например, в процессе транспортировки, то перед монтажом и подключением оно должно быть проверено квалифицированным персоналом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Важные меры безопасности.

Всегда отключайте питание перед производством любых работ с устройством, связанных с монтажом, настройкой или подключением к нему любых компонентов. Все работы по подключению устройства и его компонентов должны проводиться только квалифицированным персоналом. Монтаж должен производиться в соответствии с действующими правилами по установке электрооборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термостат ETR2-1550:

Напряжение ~230 В ±10 %, 50-60 Гц
 Выходное реле (NO)..... 16 А
 Переход температур, активирующий включение/выключение нагрева 0,3 °C
 Диапазон температур..... 0/+10 °C
 Устанавливаемое время работы
 в ручном режиме 0-5 часов
 Температура окружающей среды -10/+50 °C
 Влажность окружающей среды 10-95 %
 Класс защиты корпуса..... IP 20 / Nema 1
 Потребление энергии 3 ВА
 Вес 200 г
 Размеры В/Ш/Т 86/52/59 мм

Датчик для грунта типа ETOQ-55:

Предназначен для установки на открытых площадках.
 Регистрируемые параметры..... Влажность и температура
 Расположение..... Вне помещений
 Класс защиты корпуса..... IP 68

Temperatura okrągającej się -50/+70 °C
Rozmiary H32, Ø60 mm

Datчик dla gruntu - ETOG-56/ETOKE-1:
Pредназначен для установки на открытых
поверхностях.
Регистрирует Влажность и температуру
Монтаж Открытые площадки
Класс защиты корпуса IP 68
Temperatura okrągającej
sredy -57/+158°F / -50/+70°C
Rozmiary, datчик H32, Ø60 mm
Rozmiary, tubka H78, Ø63.5 mm

Datчик для водостоков типа ETOR-55:
Предназначен для установки в желобах и
водостоках. Используется совместно
с наружным датчиком температуры типа ETF.
Регистрируемый параметр Влажность
Расположение Желоб или водосток
Класс защиты корпуса IP 68
Temperatura okrągającej się -50/+70 °C
Rozmiary B/W/H/T 105/30/13 mm

Narzędzia do temperatury typu
ETF-744/99:
Регистрируемый параметр Температура
Расположение На стене
Temperatura okrągającej się -50/+70 °C
Rozmiary B/W/H/T 86/45/35 mm

PRZESTAWIENIE: Система снеготаяния
отключается в случае неисправности
датчика, независимо от типа датчика.

УСТАНОВКА ДАТЧИКА

Datчик dla gruntu ETOG, рис. 1 + 3:
Устанавливается на открытых площадках,
где снег и лед являются регулярной
проблемой. Датчик должен быть установлен
горизонтально заподлицо с окружающей
поверхностью.
Кабель датчика должен быть установлен в
соответствии с действующими правилами.
PRZESTAWIENIE: Мы настоятельно
рекомендуем использовать изолированную
трубку для защиты кабеля датчика.
Подробная инструкция по установке
поставляется вместе с датчиком.
С датчиком ETOG-55 используйте
прилагаемую установочную пластину.
С датчиком ETOG-56 используйте
прилагаемый комплект для установки ETOK-1.

PRZESTAWIENIE: Перед первым
включением системы удалите
установочную пластину с датчika
ETOG-55.

Datчик для водостоков ETOR, рис. 2 + 4:
Устанавливается в желобе или водостоке на
солнечной стороне здания. Чувствительные
элементы датчика располагают по
направлению тока талой воды. Вместе
с датчиком поставляется подробная
инструкция по его установке.

Наружный датчик температуры ETF, рис. 2 + 4:

Устанавливается в комбинации с
датчиком для водостоков ETOR, но может
устанавливаться отдельно, как датчик
температуры. Монтируется под свесами
крыши на северной стороне здания.

Кабели датчика:

В комплект поставки датчиков ETOG и
ETOR входит 10 м кабель, который можно
наращивать до 200 м, используя обычный
установочный кабель 6x1.5 mm² для ETOG
и 4x1.5 mm² для ETOR. Кабель датчика
ETF может быть удлинен до 50 м. Кабели
датчиков должны устанавливаться в
соответствии с действующими правилами.
Не допускается прокладывать кабели
датчиков параллельно с силовыми кабелями,
т.к. они могут индуцировать ложные сигналы
и тем самым нарушать нормальную работу

терmostata.

Установка терmostata

Termostat montuje się na DIN-życiu
w rozdzielaczu. Zasilanie
podłącza się do złączy 1 i 2. Montaż
i podłączenie powinny odbyć się w
zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Podłączenie:

Termostat ETR2 może być używany do
zawieszania i zapobiegania zamrażaniu
na otwartych placach po podłączeniu
do czujników ETOG lub w żelazach/wodostokach
po podłączeniu do czujników ETOR i ETF.

• Управление электрообогревом с датчиком ETOG (рис. 5 + 7):

Подключите 1 датчик ETOG к клеммам 8-14.
Подключите нагревательный кабель к
выходному реле, как показано на рис. 7.

• Управление электрообогревом с датчиками ETOR + ETF (рис. 6 + 7):

Подłącz 1 czujnik ETOR do złączy
10-14. Upewnij się, że żółty i
szary przewód nie powinny być
podłączone. Podłącz 1 czujnik ETF do złączy
8 i 9. Podłączcie нагревательный kabel
do wyjściowego rela, jak pokazano na rys. 7.

Порядок изменения уровня чувствительности:

1. Снимите питание с ETR2.
2. Поставьте перемычку на клеммы 8 и 9.
3. Поставьте перемычку на клеммы 10 и 11.
4. Установите кнопку TIME SET на
максимальное значение (Constant on)
5. Установите кнопку TEMP SET на
максимальное значение (10)
6. Подайте питание на ETR2. Светодиод ON
будет мигать.
a. Светодиоды TEMP, MOIST и RELAY
будут постоянно гореть в соответствии
с заводскими установками уровня
чувствительности wilgotności.
7. Установите необходимый уровень
чувствительности wilgotności.
Установите кнопку TIME SET na
wartość 1-5 (1=minimalny, 2=niski,
3=normalny/zawodowa ustawianie,
4=wysoki, 5=maximalny).
a. Kombinacja indywidualizacji LED
ukazuje ustawiony poziom
uwrażliwości wilgotności (patrz tabelę poniżej).
8. Снимите питание и установите
необходимy ustawianie temperatury
knapkou (TEMP SET) i czasu
przydatnego ogrzewania knapkou (TIME
SET).
9. Udalite перемычки z klemm 8-9 i 10-11.
10. Podłączcie czujniki temperatury i
wilgotności w trybie standardowym.

Установите кнопку TIME SET na wartość 1 – 5. Kombinacja indywidualizacji LED pokaże ustawiony poziom uwrażliwości wilgotności:

Knapka TIME SET	Urovenie uwrażliwości wilgotności	Czujnik "TEMP"	Czujnik "MOIST"	Czujnik "RELAY"
1	Minimalny	WKL	WYKŁ	WYKŁ
2	Niski	WKL	WKL	WYKŁ
3	Zawodowa ustawianie	WKL	WKL	WKL
4	Wysoki	WYKŁ	WKL	WKL
5	Maksymalny	WYKŁ	WYKŁ	WKL

Подключение (рис 3)

Клеммы	Цвет проводов	Что подключается
1, 2		Питание ~230 V, 50/60 Гц
5, 7		Выходное реле, 16 A
8, 9	серый/розовый (1/2)	Нагревательный кабель (рис. 7)
10, 11	желтый/белый (5/6)	Датчик wilgotności, ETOG или ETOR
13, 14	коричневый/зеленый (3/4)	Нагревательный element, ETOG или ETOR

 Обратите внимание, что с датчиком
ETOR розовый и серый провода не
подключаются.

Задача окружающей среды и утилизация

 Помогите нам защитить
окружающую среду, утилизируя
упаковку и ненужную продукцию
в соответствии с действующими
правилами.

Утилизация отходов

Отходы, имеющие данный символ не допу-
скается размещать вместе с бытовым
мусором. Они должны доставляться в специ-
ализированные центры утилизации в соот-
ветствии с действующими правилами.

Рисунки

- Рис. 1. Установка датчика для грунта
1. Датчик
2. Установочная пластина
3. Нагревательный элемент

- Рис. 2. Установка датчика для водостоков
ETOR и наружного датчика температуры ETF
1. Терmostat ETR2
2. Датчик для водостоков
3. Наружный датчик температуры

OJ ELECTRONICS A/S

Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg
Tel.: +45 73 12 13 14 · Fax +45 73 12 13 13
oj@ojelectronics.com · www.ojelectronics.com

Polski

ETR2 to elektroniczny termostat, który umoż-
liwia ekonomiczne usuwanie śniegu z lodu z
rynien dachowych i powierzchni gruntowych
poprzez jego roztapienie. Połączenie niskiej
temperatury i wilgotności powoduje tworzenie się
lodu. ETR2 mierzy temperaturę oraz wilgotność i
uruchamia system rozpuszczania śniegu i lodu
tylko w razie wykrycia jego obecności. ETR2
nada się do sterowania działaniem elektrycz-
nych przewodów grzewczych.

Asortyment produktów

ETR2-1550	Termostat.
ETO-55	Czujnik gruntowy i wilgotności do osadzania w podłożu.
ETO-56/ ETOKE-1	Gruntowy czujnik temperatury i wilgotności do osadzania w podło- żu
ETOR-55	Rynnowy czujnik wilgotności.
ETF-744/99	Zewnętrzny czujnik temperatury.

OZNACZENIE CE

OJ Electronics A/S niniejszym zaświadcza, że
produkty spełniają wymagania Dyrektywy Rady 89/336/
WE w sprawie kompatybilności elektromo-

gnetycznej (z późniejszymi zmianami) oraz Dyrektywy Rady 2006/95/WE w sprawie sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.

Zastosowane normy

EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 60730-1 i EN 60730-2-9.

Wyrób może być stosowany wyłącznie wtedy, gdy cała instalacja spełnia warunki obowiązujących dyrektyw.

Gwarancja producenta obowiązuje pod warunkiem zainstalowania wyrobu w sposób zgodny z niniejszą instrukcją oraz aktualnymi przepisami.

Jeśli produkt uległ jakimkolwiek uszkodzeniu, np. w czasie transportu, musi przed podłączeniem zasilania zostać sprawdzony przez upoważniony do tego personel.

UWAGA – Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Przed przystąpieniem do prac montażowych lub konserwacyjnych należy zawsze odłączyć zasilanie urządzenia i wszystkich podłączonych do niego elementów instalacji. Urządzenie (kontroler) i wszelkie połączone z nim elementy mogą być instalowane wyłącznie przez uprawnionych elektryków. Instalacja elektryczna musi spełniać wymogi obowiązującego prawa.

DANE TECHNICZNE

Termostat ETR2-1550:

Napięcie zasilające230 V AC ±10 %, 50-60 Hz
Przekaźnik wyjściowy (NO).....	16 A
Różnica włacz./wyłącz.	0.3 °C
Różnica włacz./wyłącz.	0/+10 °C
Żądany czas ogrzewania.....	0-5 godzin
Temperatura otoczenia.....	-10/+50 °C
Wilgotność powietrza w otoczeniu	10-95 %
Obudowa.....	IP 20 / Nema 1
Zużycie energii	3 VA
Waga	200 g
Wymiary (wys./szer./głęb.).....	86/52/59 mm

Czujnik typu ETOG-55 do osadzania w podłożu:

Przeznaczony do osadzania w podłożu na powierzchniach zewnętrznych.	
MierzyWilgotność i temperaturę	
MontażNa zewnątrz	
Obudowa.....	IP 68
Temperatura otoczenia	-50/+70 °C
Wymiary.....	Wys. 32, Ø 60 mm

Czujnik gruntowy typu ETOG-56/ETOK-1:

Przeznaczony do osadzania w podłożu na powierzchniach zewnętrznych.	
Mierzone wielkościWilgotność i temperatura	
MontażNa zewnątrz	
Klasa szczelności obudowy	IP 68
Temperatura otoczenia	-57/+158°F /-50/+70°C
Wymiary czujnika	Wys. 32, Ø 60 mm
Wymiary rurki osłonowej ...	Wys. 78, Ø 63,5 mm

Czujnik rynnowy typu ETOR-55:

Przeznaczony do montażu w rynnach dachowych i rurach spustowych. Stosowany razem z czujnikiem zewnętrznym typu ETF.	
MierzyWilgotność	
MontażW rynnach dachowych i rurach spustowych	
Obudowa.....	IP 68
Temperatura otoczenia	-50/+70 °C
Wymiary (wys./szer./głęb.).....	105/30/13 mm

Czujnik zewnętrzny typu ETF-744/99:

Mierzy	Temperaturę
Montaż	Do powierzchni ścian
Temperatura otoczenia.....	-50/+70 °C
Wymiary (wys./szer./głęb.).....	86/45/35 mm

⚠ UWAGA: Wystąpienie błędu czujnika – niezależnie od jego typu – powoduje wyłączenie systemu przeciwoblodzenio-

wego.

MONTAŻ CZUJNIKÓW

Czujnik gruntowy typu ETOG do osadzania w podłożu, rys. 1 + 3:

Przeznaczony do montażu na zewnątrz, w miejscach, w których występowanie śniegu i lodu regularnie powoduje problemy. Powinien być zagęszczony w pozycji poziomej w taki sposób, aby jego góra powierzchnia była równa z powierzchnią podłożka.

Przewód czujnika należy zainstalować zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

UWAGA: Zalecamy poprowadzenie przewodu w ochronnej rurce. Szczegółowa instrukcja montażu jest dołączona do czujnika.

W przypadku czujnika typu ETOG-55, należy wykorzystać dołączoną płytę instalacyjną.

W przypadku czujnika typu ETOG-56, należy wykorzystać zestaw montażowy ETOK-1.

UWAGA: Przed pierwszym uruchomieniem czujnika ETOG-55 płytę instalacyjną należy zdementować.

Czujnik rynnowy ETOR, rys. 2 + 4:

Przeznaczony do montażu w rynnie dachowej lub rurze spustowej po słonecznej stronie budynku. Ważne jest takie umieszczenie elementów kontaktowych czujnika, by stykły się one ze spływającą wodą z rozpuszczonego śniegu i lodu. Szczegółowa instrukcja montażu jest dołączona do czujnika.

Czujnik zewnętrzny ETF, rys. 2 + 4:

Przeznaczony do łącznego stosowania z czujnikiem rynnowym ETOR. Może również być używany samodzielnie, do pomiaru samej temperatury. Czujnik należy montować pod okapem dachu od północnej strony budynku.

Przewody czujników:

Czujniki ETOG i ETOR są dostarczane z 10-metrowym przewodem, który można przedłużyć do ok. 200 m stosując standardowy przewód instalacyjny: 6x1,5 mm² dla ETOG i 4x1,5 mm² dla ETOR. Przewód czujnika ETF może mieć długość do ok. 50 m. Przewody czujników winny być zainstalowane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. W żadnym wypadku nie mogą być poprowadzone równolegle do przewodów elektrycznych, gdyż interferencja elektryczna mogłaby zakłócać sygnał czujnika.

Montaż termostatu

Termostat powinien być zamontowany na szynie DIN na zaaprobowanym panelu. Zasilanie należy podłączyć do zacisków 1 i 2. Instalacja elektryczna musi spełniać wymogi obowiązującego prawa.

Ustawienia:

ETR2 można zaprogramować na usuwanie śniegu i lodu z powierzchni zewnętrznych – z czujnikami ETOG lub z rynien dachowych/rur spustowych – z czujnikami ETOR i ETF.

Sterowanie elektrycznym układem grzewczym za pomocą czujnika ETOG (rys. 5+7):

Podłączyć 1 czujnik ETOG do zacisków 8-14.

Podłączyć przewód grzewczy do przekaźnika wyjściowego w sposób pokazany na rys. 7.

Sterowanie elektrycznym układem grzewczym za pomocą czujników ETOR + ETF (rys. 6 + 7):

Podłączyć 1 czujnik ETOR do zacisków 10-14.

Przewody różowy i szary powinny pozostać niepodłączone.

Podłączyć 1 czujnik ETF do zacisków 8 i 9.

Podłączyć przewód grzewczy do przekaźnika wyjściowego w sposób pokazany na rys. 7.

Programowanie czułości:

1. Wyłączyć zasilanie ETR2.

2. Połączyć przewodem zaciski 8 i 9.

3. Połączyć przewodem zaciski 10 i 11.

4. Ustawić pokrętło TIME SET w pozycji maksymalnej (constantly on).

5. Ustawić pokrętło TEMP SET w pozycji maksymalnej (10).

6. Włączyć zasilanie. Dioda ON zacznie migać. a. Diody TEMP, MOIST i RELAY będą świecić światłem ciągłym, wskazując ustawienie fabryczne poziomu czułości.

7. Zaprogramować poziom czułości. Ustawić pokrętło TIME SET w pozycji od 1 do 5 (1=Minimalny, 2=niski, 3=normalny/ustawienie fabryczne, 4=wysoki, 5=maksymalny).

a. Kombinacja diod będzie wskazywać zaprogramowaną czułość (zgodnie z poniższą tabelą).

8. Wyłączyć zasilanie i ustawić żądaną temperaturę (TEMP SET) oraz czas ogrzewania po usunięciu lodu (TIME SET).

9. Zdemontować przewody łączące zaciski 8 i 9 oraz 10 i 11.

10. Zamontować czujniki temperatury i wilgotności w zwykły sposób.

Ustawić pokrętło TIME SET w pozycji od 1 do 5. Kombinacja diod będzie wskazywać zaprogramowany poziom czułości:

Pokrętło TIME SET	Poziom czułości	Dioda "TEMP"	Dioda "MOIST"	Dioda "RELAY"
1	Minimalny	Włączona	WYŁ.	WYŁ.
2	Niski	Włączona	Włączona	WYŁ.
3	Ustawienie fabryczne	Włączona	Włączona	Włączona
4	Wysoki	WYŁ.	Włączona	Włączona
5	Maksymalny	WYŁ.	WYŁ.	Włączona

Oprzewodowanie (rys. 3):

Zacisk Oznaczenie Oprzewodowanie kolorystyczne

1, 2		Napięcie zasilające, 230 V AC 50/60 Hz
5, 7		Przekaźnik wyjściowy, 16 A Przewód grzewczy (rys. 7)
8, 9	szary/różowy (1/2)	Czujnik temperatury 1, ETOG lub ETF
10, 11	żółty/biały (5/6)	Czujnik wilgotności, ETOG lub ETOR
13, 14	brazowy/zielony (3/4)	Ogrzewanie czujnika, ETOG lub ETOR

⚠ Przewody czujnika ETOR w kolorze różowym i szarym muszą pozostać niepodłączone.

Ochrona środowiska i utylizacja

Pomóż chronić środowisko, utylizując opakowanie oraz wyrób w odpowiedzialny sposób.

Utylizacja wyrobu

Produkty oznaczone tym symbolem nie nadają się do utylizacji razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Należy je przekazywać do punktów odbioru odpadów zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami.

Rysunki

Rys. 1. Montaż czujnika osadzanego w podłożu
1 Czujnik
2 Płytkę instalacyjną
3 Element grzewczy

Rys. 2. Montaż czujnika rynnowego ETOR i

zewn̄trznego ETF
1 Termostat ETR2
2 Czujnik rynnowy
3 Czujnik zewn̄trzny

OJ ELECTRONICS A/S
Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg
Tel.: +45 73 12 13 14 · Fax +45 73 12 13 13
oj@ojelectronics.com · www.ojelectronics.com

Italiano

Il modello ETR2 è un termostato elettronico che consente una liquefazione economica di ghiaccio e neve in zone esterne e grondaia. La formazione del ghiaccio è dovuta a una combinazione di basse temperature e di umidità. ETR2 rileva la temperatura e l'umidità, e il sistema di liquefazione della neve verrà generalmente attivato soltanto in presenza di neve o ghiaccio. ETO2 è ideale per il controllo di cavi riscaldanti elettrici.

Gamma di prodotti

ETR2-1550	Termostato.
ETO2-55	Sensore da terreno per la rilevazione di temperatura e umidità.
ETO2-56/	
ETO2-1	Sensore incorporato nel terreno per la rilevazione di umidità e temperatura.
ETO2-55	Sensore a grondaia per la rilevazione dell'umidità.
ETO2-744/99	Sensore da esterni per la rilevazione della temperatura.

Contrassegno CE

Con la presente, OJ Electronics A/S dichiara che il prodotto è realizzato in conformità alla Direttiva del Consiglio 89/336/CEE relativa alla compatibilità elettromagnetica (e successivi emendamenti) nonché la Direttiva del Consiglio 2006/95/CEE concernente il materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

Standard applicati

EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 60730-1 e EN 60730-2-9.

L'uso del prodotto è consentito solo se l'intera installazione è conforme alle direttive vigenti.

Il prodotto usufruisce della garanzia del fabbricante solo se è stato installato in conformità alle presenti istruzioni e alle norme vigenti.

Nel caso in cui il prodotto abbia subito danni di qualsiasi genere, ad esempio durante il trasporto, prima di essere collegato all'alimentazione elettrica dovrà essere ispezionato e controllato da personale autorizzato.

ATTENZIONE - Importanti istruzioni relative alla sicurezza

Prima di iniziare i lavori di installazione o di manutenzione di questa unità di controllo o di qualsiasi componente ad essa collegato, disinserire sempre l'alimentazione elettrica. L'installazione di questa unità di controllo e dei componenti ad essa collegati deve essere effettuata esclusivamente da un elettricista qualificato. L'installazione elettrica deve essere eseguita in conformità alle norme locali vigenti.

SPECIFICHE TECNICHE

Termostato ETR2-1550:

Tensione di alimentazione 230 V c.a. ±10 %, 50-60 Hz

Relè uscita (normalmente aperto):16 A

Differenziale on/off	0,3 °C
Intervallo di temperatura.....	0/+10 °C
Durata di funzionamento	0-5 ore
Temperatura ambiente.....	-10/+50 °C
Umidità aria ambiente	10-95 %
Scatola di protezione.....	IP 20 / Nema 1
Potenza assorbita.....	3 VA
Peso	200 g
Dimensioni Alt./Largh./Prof.	86/52/59 mm

Sensore integrato modello ETOG-55:

Progettato per essere integrato in zone esterne.	
Rivelazione	Umidità e temperatura
Montaggio	In zone esterne
Scatola di protezione.....	IP 68
Temperatura ambiente.....	-50/+70 °C
Dimensioni.....	Alt.32, Ø60 mm

Sensore da terreno - ETOG-56/ETOKE-1:

Progettato per essere incorporato in superfici esterne.	
Rivelazione	Di umidità e temperatura
Montaggio	In zone esterne
Scatola di protezione.....	IP 68
Temperatura ambiente	-57/+158 °F / -50/+70 °C
Dimensioni, sensore	Alt.32, Ø60 mm
Dimensioni, tubo	Alt.78, Ø63,5 mm

Sensore a grondaia modello ETOR-55:

Progettato per essere montato in grondaie o canali di discesa. Viene utilizzato insieme al sensore per esterni modello ETO.	
Rivelazione	Umidità
Montaggio	Grondaia o canale di discesa
Scatola di protezione.....	IP 68
Temperatura ambiente.....	-50/+70 °C
Dimensioni Alt./Largh./Prof.	105/30/13 mm

Sensore per esterni modello ETO-744/99:

Rivelazione	Temperatura
Montaggio	Parete
Temperatura ambiente.....	-50/+70 °C
Dimensioni Alt./Largh./Prof.	86/45/35 mm

! NOTA BENE: Il sistema di liquefazione di neve e ghiaccio viene disattivato in caso di mancato funzionamento del sensore, di qualunque tipo esso sia.

INSTALLAZIONE DEL SENSORE

Sensore da terreno ETOG, fig. 1 + 3:

Per installazione in zone esterne dove si verificano spesso problemi di neve e ghiaccio. Il sensore deve essere incorporato orizzontalmente con la parte superiore a livello dell'ambiente circostante.

Il cavo del sensore deve essere installato in conformità alle norme vigenti.

! NOTA BENE: Raccomandiamo vivamente di utilizzare guaine per cavi per proteggere il cavo del sensore. Per istruzioni più dettagliate in merito all'installazione si rimanda alla documentazione del sensore.

Con il modello ETOG-55, utilizzare la piastra di installazione fornita.

Con il modello ETOG-56, utilizzare il kit di montaggio ETOK-1.

! NOTA BENE: Prima dell'avvio iniziale, togliere la piastra di installazione da ETOG-55.

Sensore a grondaia ETOR, fig. 2 + 4

Per installazione in una grondaia o in un canale di discesa sul lato soleggiato dell'edificio.

È importante assicurarsi che gli elementi di contatto del sensore siano rivolti in senso contrario al flusso dell'acqua di scolo. Per istruzioni più dettagliate relative all'installazione si rimanda alla documentazione del sensore.

Sensore per esterni ETO, fig. 2 + 4:

Si usa insieme al sensore a grondaia ETOR.

Può anche essere utilizzato separatamente per la rilevazione della sola temperatura. Il sensore deve essere montato sulla parete sotto alle grondaie sul lato nord della costruzione.

Cavi per sensore

I sensori ETOG e ETOR vengono forniti con 10 m di cavo, che possono essere prolungati fino a circa 200 m utilizzando del normale cavo per installazioni: 6x1,5 mm² per il modello ETOG e 4x1,5 mm² per il modello ETOR. Il cavo del modello ETO può avere una lunghezza massima di circa 50 m. I cavi del sensore devono essere installati in conformità alle norme vigenti.

Non devono essere mai installati tenendoli paralleli a cavi di corrente elettrica, in quanto le interferenze potrebbero distorcere il segnale del sensore.

Installazione del termostato

Il termostato deve essere montato su binario DIN in un pannello omologato. Collegare la tensione di alimentazione ai terminali 1 e 2. L'installazione elettrica deve essere eseguita in conformità alle norme locali vigenti.

Impostazione

Il controller ETR2 può essere impostato per la liquefazione di ghiaccio e neve in zone esterne con i sensori ETOG, oppure in grondaie/canali di discesa con i sensori ETOR e ETO.

• Controllo del riscaldamento elettrico con ETOG (fig. 5 + 7):

Collegare 1 sensore ETOG ai terminali 8-14. Collegare il cavo di riscaldamento al relè di uscita come mostrato in fig. 7.

• Controllo del riscaldamento elettrico con ETOR + ETO (fig. 6 + 7):

Collegare 1 sensore ETOR ai terminali 10-14. Si tenga presente che il filo rosa e quello grigio non devono essere collegati. Collegare 1 sensore ETO ai terminali 8 e 9. Collegare il cavo di riscaldamento al relè di uscita come mostrato in fig. 7.

Come programmare la sensibilità:

1. Togliere l'alimentazione elettrica al controller ETR2.
2. Collegare il terminale 8 al terminale 9 con un filo elettrico.
3. Collegare il terminale 10 al terminale 11 con un filo elettrico.
4. Portare TIME SET al massimo (attivo in modo costante).
5. Portare TEMP SET al massimo (10).
6. Ripristinare l'alimentazione elettrica. Il LED di "acceso" (ON) lampeggia.
 - a. I LED di TEMP, MOIST e RELAY si accenderanno in modo costante per indicare le impostazioni di fabbrica del livello della sensibilità.
7. Programmare il livello della sensibilità. Portare il controllo TIME SET in una delle posizioni da 1 a 5 (1=minimo, 2=basso, 3=normale/impostazioni di fabbrica, 4=alto, 5=massimo).
 - a. La combinazione dei LED indicherà il livello di sensibilità programmato (vedi matrice più sotto).
8. Togliere l'alimentazione elettrica e programmare le impostazioni di temperatura (TEMP SET) e di postriscaldamento (TIME SET) desiderate.
9. Togliere i fili tra i terminali 8 e 9 e i terminali 10 e 11.
10. Installare normalmente il sensore di temperatura e quello dell'umidità.

Portare il controllo TIME SET in una delle posizioni da 1 a 5.
La combinazione dei LED indicherà il livello di sensibilità programmato :

Controllo TIME SET	Livello sensibilità	LED "TEMP"	LED "MOIST"	LED "RELAY"
1	Minimo	ACCESO	SPENTO	SPENTO
2	Basso	ACCESO	ACCESO	SPENTO
3	Impostazioni di fabbrica	ACCESO	ACCESO	ACCESO
4	Alto	SPENTO	ACCESO	ACCESO
5	Massimo	SPENTO	SPENTO	ACCESO

CABLAGGIO (fig. 3)

Terminale Codice

colore	Cablaggio
1, 2	Tensione di alimentazione, 230 V c.a. 50/60 Hz
5, 7	Relè di uscita, 16 A Cavo di riscaldamento (fig.7)
8, 9	grigio/rosa (1/2) Sensore di temperatura 1, ETOG oppure ETF
10, 11	giallo/bianco (5/6) Sensore di umidità, ETOG oppure ETOR
13, 14	marrone/verde (3/4) Riscaldamento del sensore ETOG oppure ETOR

⚠ Si tenga presente che i fili rosa e grigio non devono essere installati con ETOR.

Salvaguardia dell'ambiente e riciclaggio

Collaborate a proteggere l'ambiente
eliminando l'imballaggio e i prodotti
superflui in modo responsabile.

Smaltimento dei prodotti

I prodotti contrassegnati con questo simbolo
non devono essere eliminati insieme ai rifiuti
domestici, ma vanno invece consegnati ad
un centro adibito alla raccolta dei rifiuti in
conformità alle norme locali vigenti.

Figure

Fig. 1. Installazione del sensore incorporato

- 1 Sensore
- 2 Piastra di installazione
- 3 Elemento riscaldante

Fig. 2. Installazione del sensore a grondaia

- ETOR e del sensore ETF per esterni
- 1 Termostato ETR2
- 2 Sensore a grondaia
- 3 Sensore per esterni

OJ ELECTRONICS A/S

Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg
Tel.: +45 73 12 13 14 · Fax +45 73 12 13 13
oj@ojelectronics.com · www.ojelectronics.com

Fig. 1

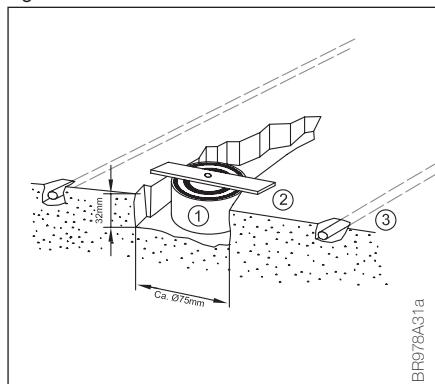


Fig. 2

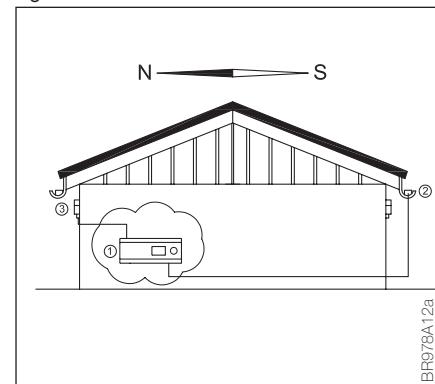


Fig. 3

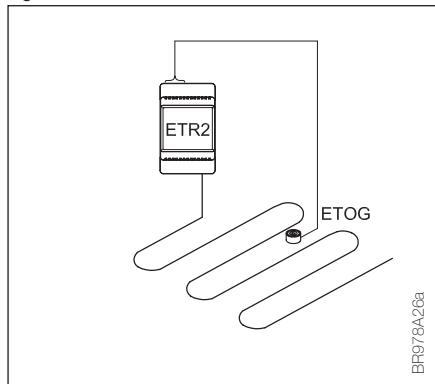


Fig. 4

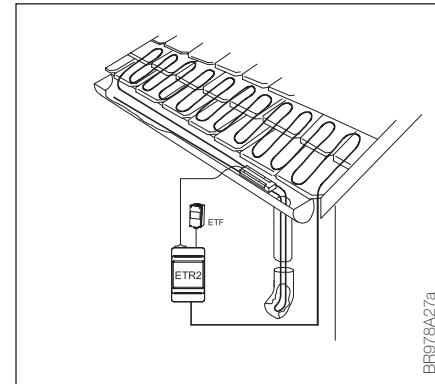


Fig. 5

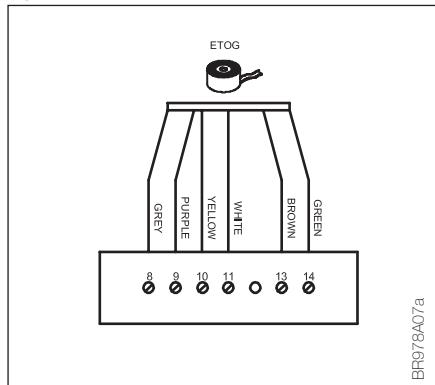


Fig. 6

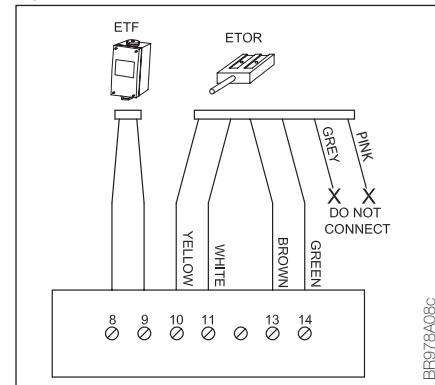


Fig. 7


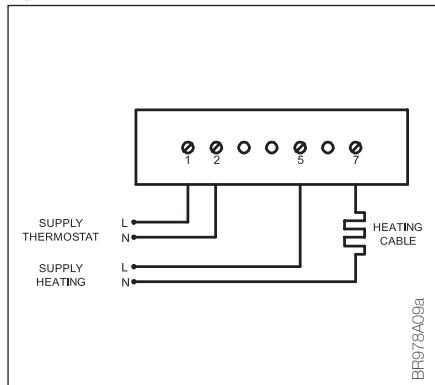


Fig. 8

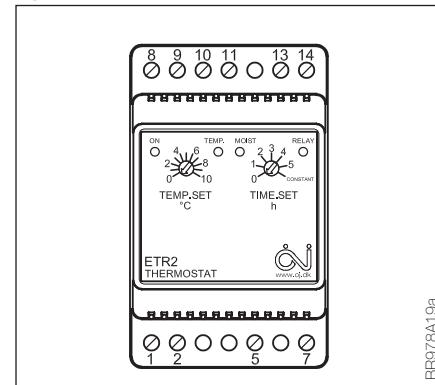

OJ ELECTRONICS A/S

Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg
Tel.: +45 73 12 13 14 · Fax +45 73 12 13 13
oj@ojelectronics.com · www.ojelectronics.com